

penHour

Chameleon



4K
ULTRA HD



GUIDE D'INSTALLATION

V1.01

SOMMAIRE

Informations	4
- Précautions d'utilisation	4
- Assistance/ service Après-vente	4
- Réglementation	4
Détail de l'appareil	5
Télécommande	6
Interface	7/19
- INTERNET	7
o Navigateur Web	
o Marque Page	
o Raccourci	
- IPTV	8
o Raccourci	
- MEDIA	8
o Video	
o Musique	
o Photos	
o DLNA	
o Raccourci	
- APPS	9/10
o Play Store Google	
o Bibliothèque d'Apps	
o Installateur d'Apps	
o Raccourci	
- JEUX	11
o Raccourci	
- OUTILS	11/12
o Explorateur de Fichiers	
o Nettoyage Mémoire	
o Raccourci	
- REGLAGES	13
o Paramètres	
▪ Réseau	
▪ Ecran	
▪ Localisation	
▪ Audio	
▪ Système	
▪ Paramètres avancés	
o Papier Peint	
o Fond d'écran Animé	
o Démarrage automatique	
o Raccourci	
Déplacement	19
Clé Wifi / Bluetooth Open Hour Chameleon (Option)	20
Questions / Réponses	21
Spécifications Techniques	21
Contenu de la Boite	23

Informations

Nous vous remercions d'avoir acheté l'Open Hour Chameleon.
Développé par Cloud Media, l'Open Hour Chameleon est une Box Android Connecté 4K permettant l'accès au Play Store Google pour installer des applications TV et Jeux afin d'améliorer votre divertissement à domicile.

-Précautions d'utilisation

- 1- Assurez-vous que l'appareil soit en position arrêt lors du raccordement à votre téléviseur
- 2- Ne jamais arrêter l'unité lors de l'upgrade avec un nouveau Firmware. Dans un tel cas, l'appareil pourrait ne plus fonctionner correctement et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
- 3- L'Open Hour Chameleon supporte une grande majorité de format et de codecs Vidéo, Audio, Photos. Il ne reconnaitra cependant pas certains codecs car il est limité aux versions standards les plus couramment utilisées.

-Assistance/ service Après-vente

Votre appareil est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre ([revendeurs agréés](#)). Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre site Internet www.cloudmedia-fr.com qui vous indiquera la procédure à suivre.
Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée.
Notre garantie exclu toute défectuosité due à une utilisation anormale, du fait de dégâts matériels ou l'intervention effectuée par un tiers non autorisé par Cloud Media ainsi que :

Les tentatives de réparations effectuées par une station technique non agréée.
L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications Cloud Media
Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation
Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudres et tremblement de terre.
Les pièces d'usures normales dites consommables : Piles accus etc..
Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
Les accessoires égarés ou manquants.
Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
Lors d'une mise à jour d'un Firmware non agréé par Cloud Media

-Réglementation



Equipment Class : FCC Part 15 Class B
Report No. : MTE/EAH/N9070699
Tested by : Most Technology Service Co., Ltd.



The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:
The EMC directive 2004/108/EC



Certification which applicant provide for data, once declaration, completely accord with ROHS (2002/95/EC as last amend by 2005/618/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC, 2006/310/EC) requirement that apply for sample.



The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:
The LVD directive 2006/95/EC



Détail de l'appareil

Façade Avant



- 1-Recepteur Infrarouge
- 2-Témoin d'alimentation (Blanc)
- 3-Témoin de veille (Rouge)

Côté droit



- 4-Lecteur de carte SD-SDHC
- 5-Port USB 2.0 Slave

Façade arrière



- 6-Port IR (Télécommande déportée)
- 7-Sortie S/PDIF Coaxial/Optique
- 8- Port Ethernet LAN 10/100/1000
- Port USB 2.0 Slave
- 9-Port USB OTG
- 10-Lecteur de carte micro SD
- 11-Sortie Vidéo HDMI
- 12-Port USB 2.0 Slave
- 13-Alimentation 12V 3.5A 110/220V

Télécommande

POWER

Appui sur Power = Veille ou Démarrage

TV LEARNING ZONE

Vous pouvez coder plusieurs touches de votre télécommande de télévision pour le contrôle à distance.

Il suffit de suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyez et maintenez la touche rouge dans la zone d'apprentissage du téléviseur pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière LED arrête de clignoter et reste allumée.
2. Appuyez sur une touche dans la zone d'apprentissage que vous souhaitez mapper.
3. Quand la lumière LED clignote, pointez la télécommande du téléviseur directement à la fenêtre IR 10 juste au-dessus de la télécommande, puis appuyez sur la touche TV à distance que vous souhaitez mapper.
4. Une fois que la clé est mappée: la LED s'arrête de clignoter.
5. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande Chameleon pour confirmer.
6. Répétez le processus ci-dessus pour coder les autres touches. Vous pouvez mapper jusqu'à un total de 5 clés dans la zone d'apprentissage.

PREV

Piste précédente, au cours du film / musique / Vidéo

NEXT

Piste suivante, au cours du film / musique / Vidéo

SETUP

Menu d'écran - Accès direct à la page de configuration

Film en lecture - Réglez la luminosité, le contraste, etc

Film en lecture - Réglez la synchronisation audio

VOLUME -

Baisser Volume

VOLUME +

Augmenter Volume

HOME

Menu Principal

RETURN

Revenir à la page précédente

ENTER - Pad

Up - Faites défiler vers le haut à l'écran et pour la navigation dans le menu

Down - Faites défiler vers le bas à l'écran et pour la navigation dans le menu

Gauche - Navigation autour du menu ainsi que la recherche du temps partiel au cours de la lecture des films

(1er clic: afficher la position actuelle, 2e, cliquez sur: passer de 30 %, 3e, cliquez sur: passer

Droit - Navigation dans le menu, et demander le temps partiel au cours de la lecture (comme pour la gauche)

Entrer - Exécution commande ou lecture seule du fichier sélectionné

MENU

Option de lecture

Option sur les fichiers (Copier-coller-supprimer-déplacer)

SOURIS

Souris virtuelle

CLAVIER NUMERIQUE

Clavier numérique

Accès à la configuration avancée

Effacer caractère précédent



Interface

Voici les options de navigation disponibles lors de l'affichage du premier écran à partir de l'Open Hour Chameleon:

INTERNET

* Navigateur Web

Cette page vous permet de naviguer sur internet et de sélectionner vos pages en favoris. (Icône étoile)

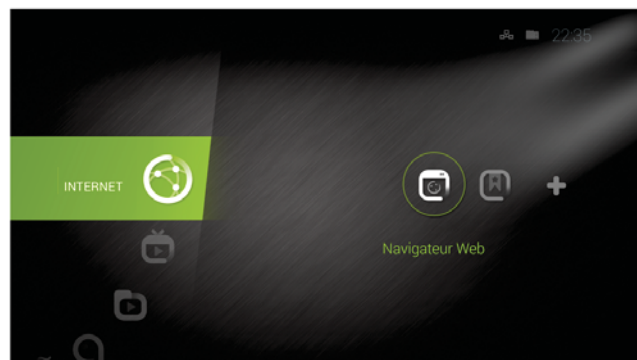


Figure 1.0 : Ecran Navigateur Web

* Marque Page

Cette page vous permet de sélectionner directement vos pages internet favorites que vous avez enregistré précédemment



Figure 2.0 : Ecran Marque Page

IPTV

* App IPTV

Cette page vous permet de rajouter vos différentes applications IPTV

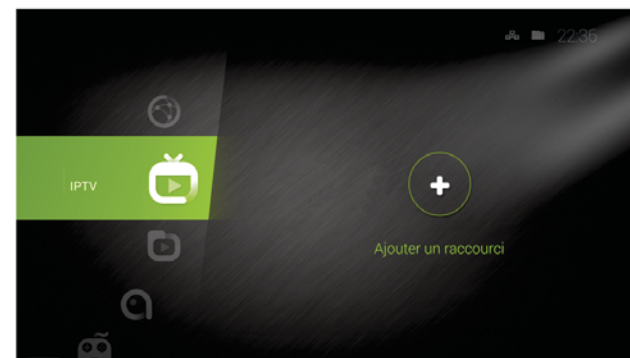


Figure 3.0 : Ecran Ajouter un raccourci

MEDIA

* Vidéo – Musique – Photos – DLNA

Cette page vous permet de lire vos vidéos, Musiques, Photos en local, SMB et DLNA et disque dur USB

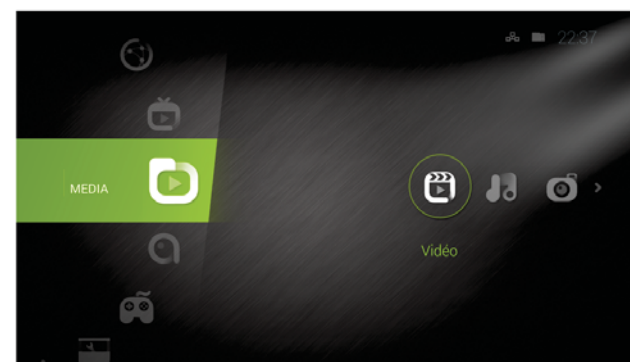


Figure 4.0 : Lecteur Médias

APPS

*** Play Store Google**
Accédez à votre Play Store et choisissez les Applications à installer sur l'Open Hour



Figure 5.0 : Installateur d'App

*** Play Store Google**
Pour accéder au Play Store connectez-vous en créant un compte ou celui que vous avez déjà

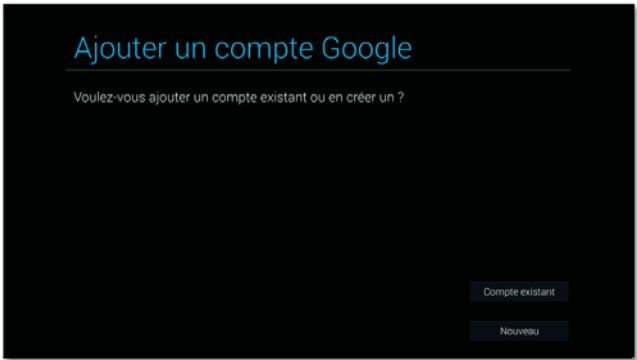


Figure 6.0 : Installateur d'App

*** Toutes les applications**
Sélectionnez ici l'application que vous voulez ouvrir. Vous pouvez créer un raccourci avec la fonction + à droite de la section



Figure 7.0 : Bibliothèque des Applications

*** Installateur d'App**
Cette page va vous permettre d'installer une App .APK directement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD sans passer par le Play Store

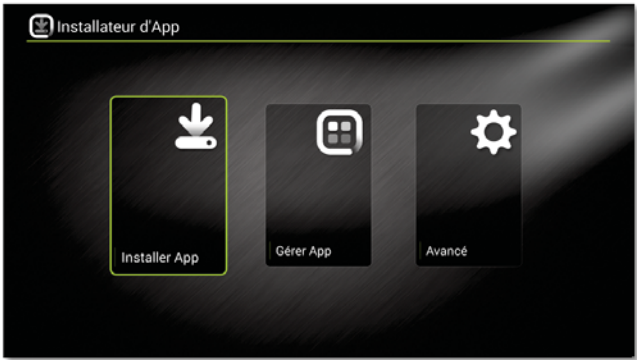


Figure 8.0 : Installateur d'App

*** Gérer App**
Cette fonction vous permet de gérer rapidement votre application existante

*** Avancé**
Cette fonction vous permet de gérer en détail votre application existante

JEUX

Ajoutez vos jeux favoris en page d'accueil pour un accès encore plus rapide



Figure 9.0 : Ajouter un raccourci

Allez sur votre fichier et appuyez sur la touche menu de la télécommande.
Un Pop-Up s'ouvre et vous permet d'utiliser les différentes fonctionnalités (Copier, Coller, Effacer, Renommer, Partager par mail)

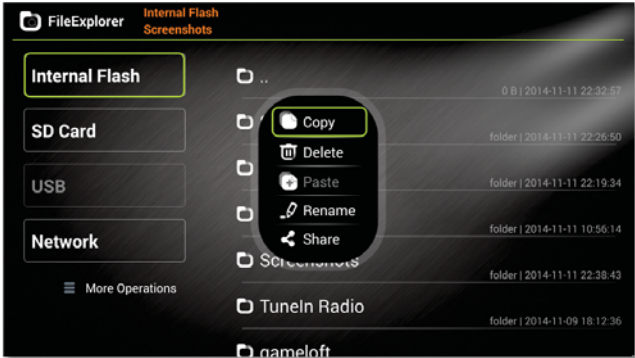


Figure 11.0 : Pop-Up Menu fonctionnalités

OUTILS

* Explorateur de Fichiers

Utilisez l'explorateur de fichiers pour copier-coller, renommer et partager vos documents et fichiers divers



Figure 10.0 : Explorateur de fichiers

* Nettoyer

Permet de nettoyer la mémoire cache de l'Open Hour. A faire régulièrement pour libérer de l'espace mémoire



Figure 12.0 : Nettoyage

REGLAGES

* Paramètres

Cette section va vous permettre d'accéder aux réglages simplifiés pour le réseau, l'écran, la langue, l'audio, le système et les paramètres avancés

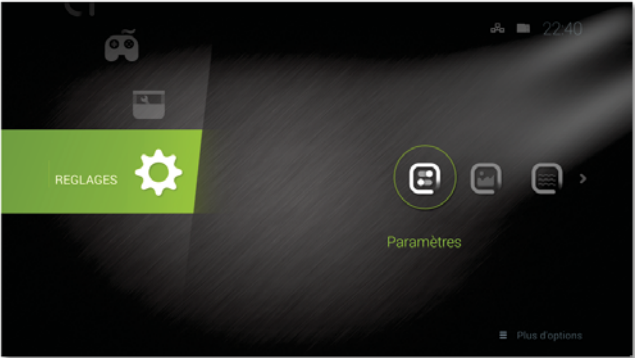


Figure 13.0 : Paramètres

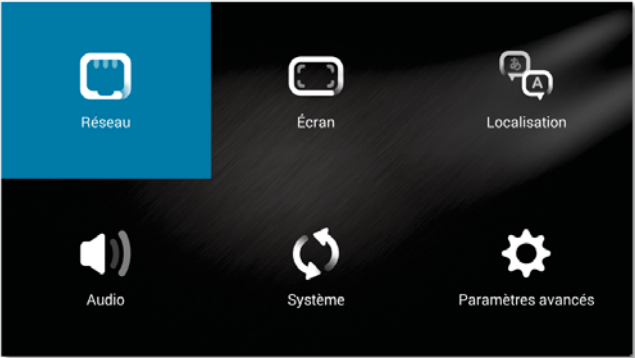


Figure 14.0 : Réseau



Figure 15.0 : Réseau Ethernet ou Wifi (Option)

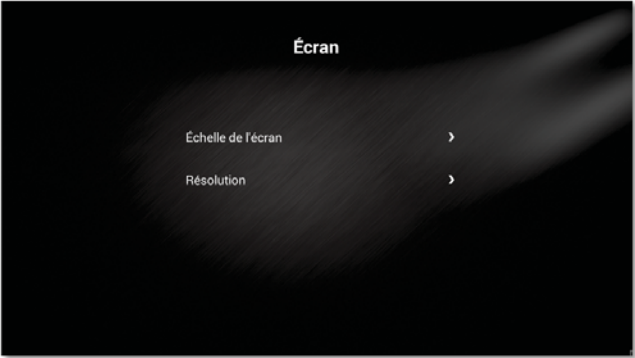


Figure 16.0 : Echelle et réglage résolution 1080p ou 4K

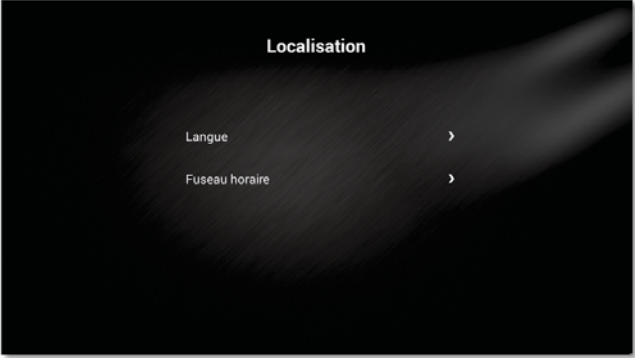


Figure 17.0 : Sélection langue de l'interface

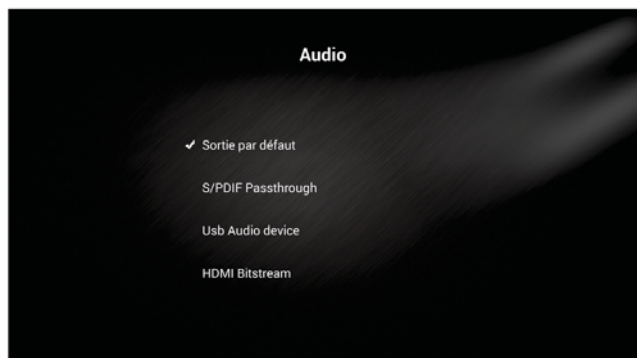


Figure 18.0 : Réglage Audio



Figure 19.0 : Stockage local/SD/USB – Mise à Jour en Ligne – Réinitialisation Usine

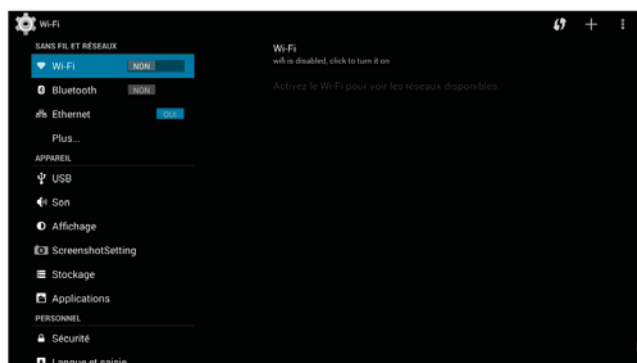


Figure 20.0 : Paramètres

* **Papier peint**
Modifiez le fond d'écran de votre interface

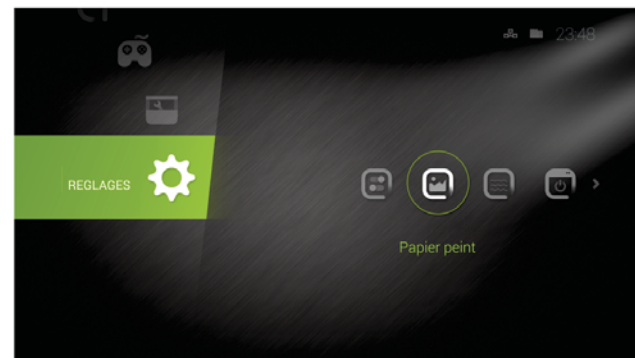


Figure 21.0 : Papier Peint

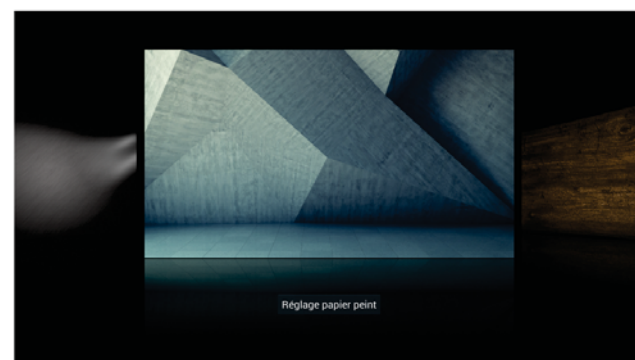


Figure 22.0 : Différents motifs disponibles

* Fond d'écran Animé

Permet de sélectionner un fond d'écran animé dans la liste

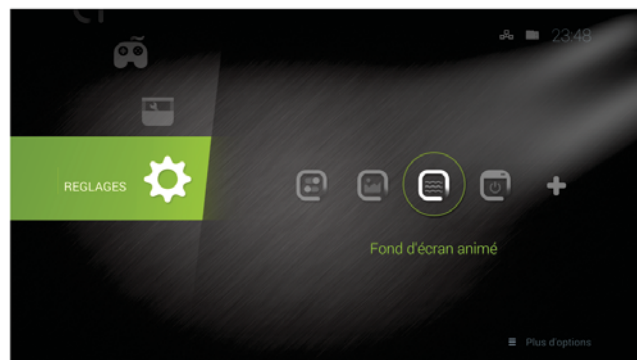


Figure 23.0 : Fond d'écran animé

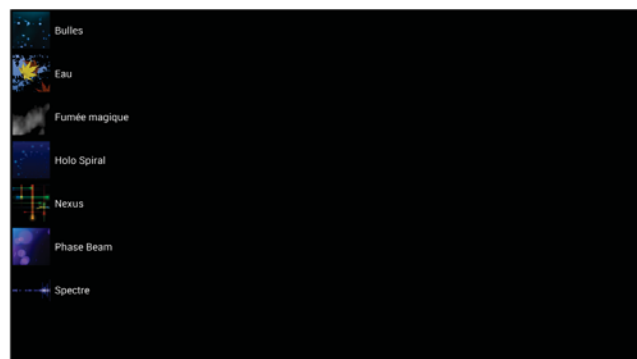


Figure 24.0 : Fond d'écran animé

* Démarrage automatique

Permet de sélectionner l'application que vous voulez lancer automatiquement au démarrage du boîtier



Figure 25.0 : Démarrage Automatique

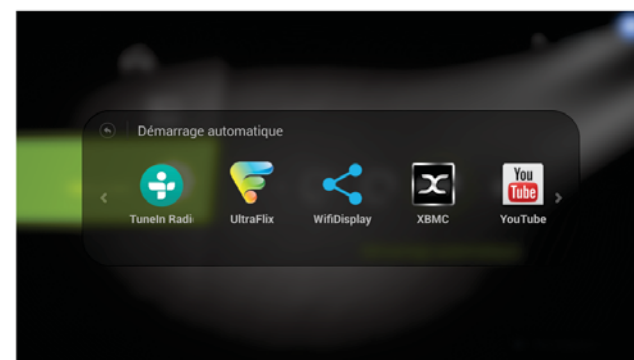


Figure 26.0 : Démarrage automatique

DEPLACEMENT

* Déplacement des Applications

Pour déplacer les Applications dans chaque section, positionnez-vous sur l'App à déplacer et appuyez sur la touche Menu

Mettre au premier plan : Avance directement l'App au tout début de la section

Échanger à gauche : déplace l'App directement à gauche.

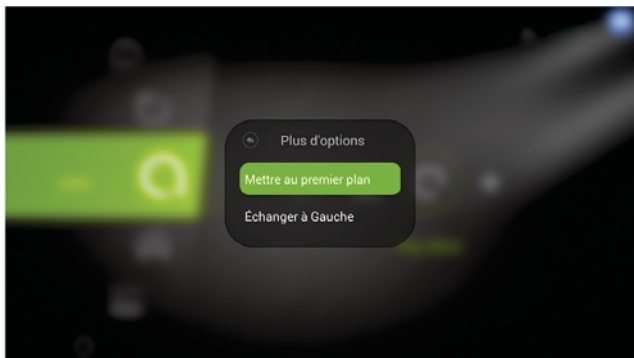


Figure 27.0 : Déplacement

Clé Wifi / Bluetooth Open Hour Chameleon (Option)



La clé Wifi / Bluetooth Open Hour Chameleon est vendue en Option.
Celle-ci permet d'accéder à vos contenus Multimédia sans fil.

Caractéristiques techniques

Wifi

- USB Wi-Fi 802.11a / b / g / n 2T2R 300Mbps avec Bluetooth 4.0 (MT7632U chipset) WLAN
- IEEE 802.11 a / b / g / n compatible
- 20MHz de soutien, 40MHz dans la bande des 5 GHz, et 20 MHz, la bande passante de 40 MHz dans la bande 2,4 GHz
- Double-ban mode 2T2R avec débit de données jusqu'à 300 Mbps
- Support Wi-Fi Direct

Bluetooth

- Spécification Bluetooth v2.1 + EDR
- V4.0 Bluetooth Low Energy (LE)
- Haute vitesse UART jusqu'à 4 Mbps taux BAUD
- BALUN intégré et PA avec la puissance de 9dBm
- Jusqu'à 4 simultanés liens ACL actifs
- Best-in-classe d'efficacité de coexistence BT / Wi-Fi

* Non compatible avec tous les appareils de la gamme Popcorn Hour.

Questions / Réponses

Problème	Solution
AFFICHAGE	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia reste éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que l'interrupteur et l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du lecteur multimédia.
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia est allumé	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la sélection de source d'entrée TV. • Eteignez puis rallumez votre TV. • Eteignez puis rallumez l'Open Hour. • Vérifiez le câble vidéo (HDMI)
Comment éteindre l'appareil avec la télécommande ?	<ul style="list-style-type: none"> • Vous devez rester appuyer sur la touche Veille. Une lumière rouge va s'allumer
Pourquoi mes fichiers saccadent en lecture réseau ?	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vérifier que votre connexion réseau est correcte. <p>Si possible éviter l'utilisation du wifi ou du CPL car le débit en lecture peut être trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour la lecture de fichiers HD il est recommandé de ne pas utiliser le DLNA ou l'UPNP
Pourquoi l'OPEN HOUR n'arrive pas à se connecter à mon réseau automatiquement ?	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vérifier que votre routeur ADSL permet d'adresser une IP à vos matériels automatiquement. • Utilisez un autre switch réseau

Spécifications techniques

Hardware	Spécifications
Chipset	Rockchip RK3288 Cortex-A17 Quad core
CPU	Mali-T764 3D GPU integre, OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 and OpenCL 1.1. Resolution en sortie 4Kx2K(3840X2160p)
DRAM	2GB DDR3
NAND FLASH	Carte SD 8Go (Bootable avec Android 4.4.2 de Rockchip) fournie, extension possible 32Go et OS personnalisable
Extension Stockage	MicroSD(TF) Jusqu a 64Go
Réseau	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (Option)
Châssis Dimension	Boitier Fanless Aluminium 143mm(W) x 102(H) x 39mm (L)
Alimentation	5V DC, 2A Max
Connectivité	HDMI, USB Port: 3 X USB 2.0 Host, 1 X OTG, Sortie Optique et S/PDIF Coaxial, Extension port IR
Alimentation	5V DC, 2A Max

Contenu de la boîte

- Open Hour Chameleon
- une alimentation secteur 100-240V/5V 2A
- un câble HDMI
- une télécommande IR
- Guide rapide d'utilisation
- 2 piles AAA
- Carte SD 8Go préchargée

Façade

- 1 Port IR


Panneau côté gauche

- 1 port USB
- 1 Lecteur de carte SD

Panneau arrière

- 2 port USB
- 1 entrée alimentation 5V
- 1 port Ethernet
- 1 port HDMI
- 1 port USB OTG
- 1 lecteur Carte Micro SD
- 1 port SPDIF optique
- 1 port SPDIF Coaxial
- 1 interrupteur ON/OFF

Garantie de 2 an en France Pièce et Main d'œuvre ([Revendeurs agréés](#))

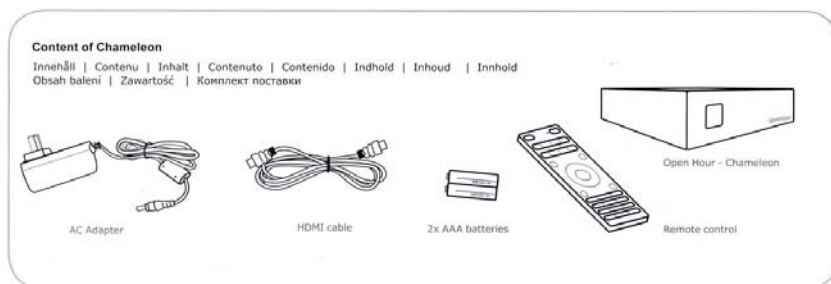

Retrouvez tous les liens de ce guide et les mises à jour produits sur
<http://www.cloudmedia-fr.com>

Pour plus d'informations veuillez visiter le forum

<http://www.popcorn-hour-fr.com/forum>

Copyright © Moovika-France 2014-2015
Distributeur Officiel Popcorn Hour & Cloud Media